

警告 安全のために


警告表示の意味

取扱説明書、製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。



注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり自動車に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災



感電

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



警告



火災



感電

下記の注意を守らないと火災・感電により死亡や大けがの原因となります。


分解や改造をしない

火災や感電、事故の原因となります。

内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



分解禁止

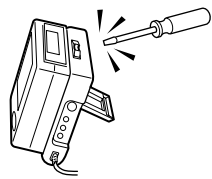


内部に水や砂などの異物を落とさない


水や砂などの異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や砂などの異物が入ったときは、すぐに電源を切り、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



禁止

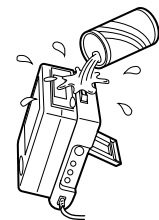

禁止

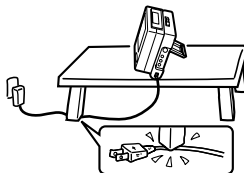

注意

下記の注意を守らないとけがをしたり自動車に損害を与えたりすることがあります。

ぬれた手で触らない

感電の原因となることがあります。



禁止



長時間使用しないときは、電源をはずす

長時間使用しないときは電源コードやバッテリーをはずして保存してください。火災の原因となることがあります。




プラグをコンセントから抜く

安定した場所に置く


ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあります。



禁止

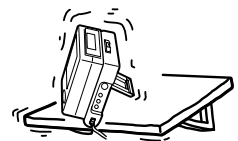

禁止

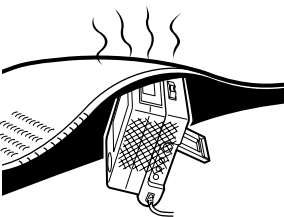

コード類は正しく設置する


電源コードやAVケーブルは足に引っかけると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、充分注意して接続・配置してください。

充電中のバッテリーや製品に長時間触れない

温度が相当上がることがあります。長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。



禁止

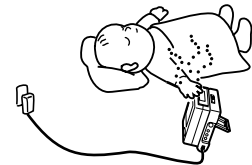

製品やホームステーションを布団などでおおった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

SONY

GPX-V5/GPX-5用 ホームステーション

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

Handy Navigation System
GPS コロンブス

XA-86NV

Sony Corporation ©1997 Printed in Japan


主な特長

XA-86NVはハンディナビゲーションシステムGPX-V5およびGPX-5用のホームキットです。本機と組み合わせることで、GPX-V5/GPX-5を旅先や自宅の家庭用電源で使用することができます。また、GXP-V5/GPX-5を取り付けた状態で別売りバッテリーNP-530の充電ができます。

主な仕様

電源	AC 100 ~ 230 V、50/60 Hz
消費電力	ナビ使用時：約51 VA (入力100 V) 充電時：約50 VA (入力100 V)
充電可能電池	ソニーバッテリーパック NP-530
動作温度範囲	0 ~ 40
入出力端子	ナビバス端子 音声出力端子 映像出力端子
外形寸法	約163 × 142 × 36 mm
質量	約600 g
コードの長さ	約1.9 m
付属品	AV接続コード 取扱説明書 ソニーご相談窓口のご案内 保証書

同梱品

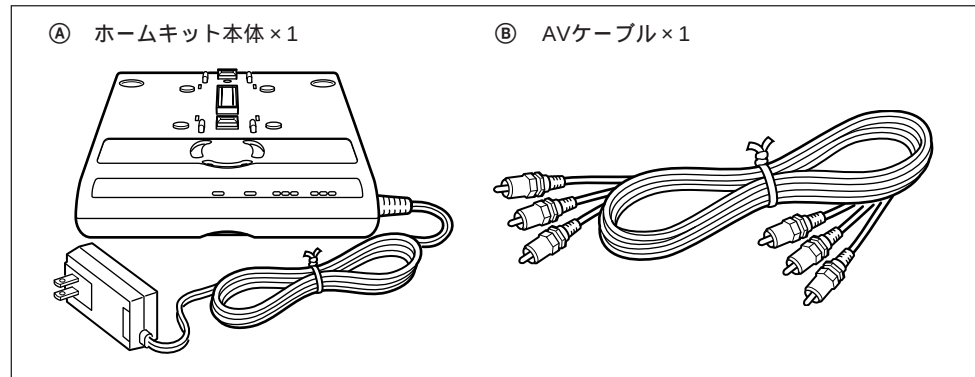

ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川6-7-35


お問い合わせはお客様相談センターへ

●東京(03)5448-3311 ●名古屋(052)232-2611 ●大阪(06)539-5111



* 1 - 3 - 8 6 0 - 1 8 4 - 0 1 * (1)

接続

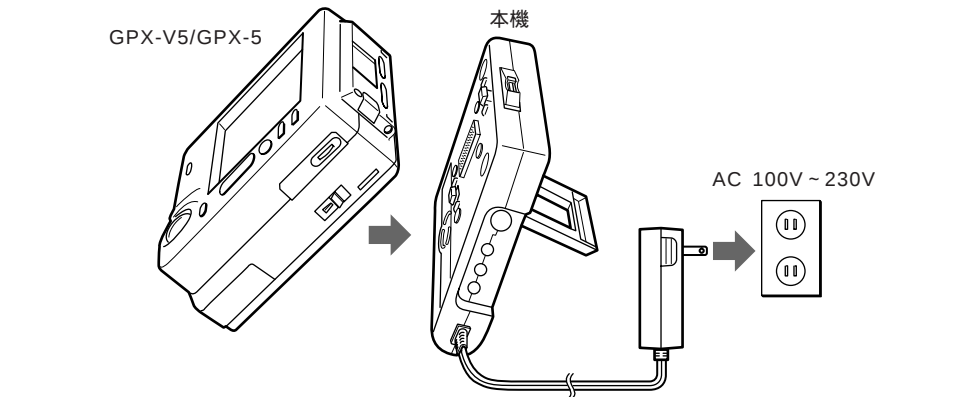

海外旅行にお持ちになるかたへ


XA-86NVは、AC100 ~ 230 V、50/60 Hzの範囲でお使いいただけますので、世界中のほとんどのホテルおよび家庭用電源で使用できます。ただし、電源コンセントの形状は各国、各地さまざまですので、変換プラグアダプターが必要になる場合があります。お出かけ前に旅行代理店などでお確かめのうえご用意ください。

ご注意

本器を海外旅行者用として市販されている「電子式変圧器」などに接続しますと、故障することがありますので、お使いにならないでください。

GPX-V5/GPX-5の取り付け


1 GPX-V5/GPX-5背面のコネクターカバーを開く

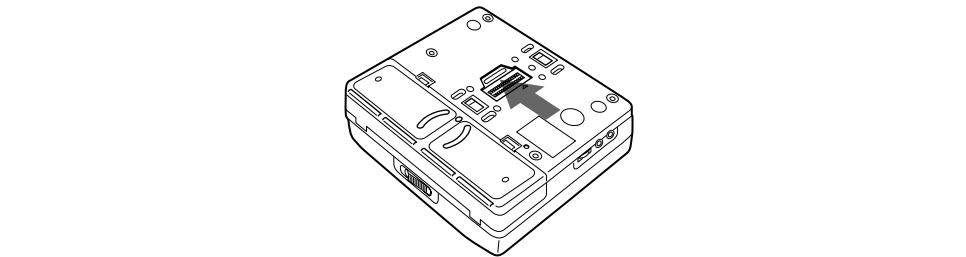


ご注意

背面のコネクター部には手を触れないでください。

2 ホームキットに取り付ける

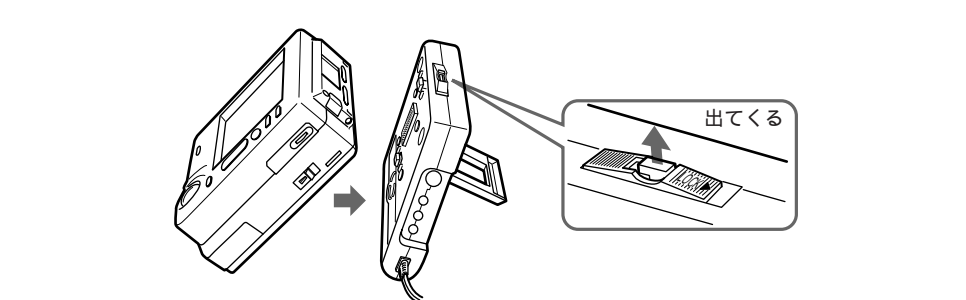


3 ロックスイッチを「LOCK」位置にずらす

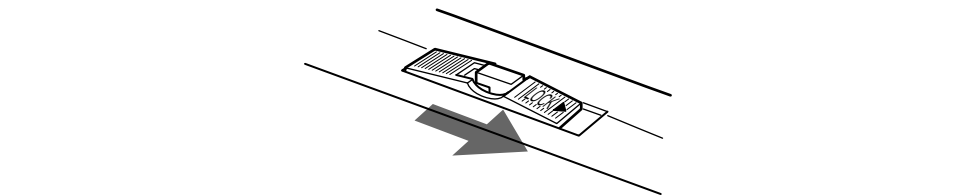

ご注意

使用するときには、必ず「LOCK」位置にしておいてください。外れるなどして、事故やけがの原因となることがあります。

4 使用するときにはモニターがよく見えるように、スタンドを立てる

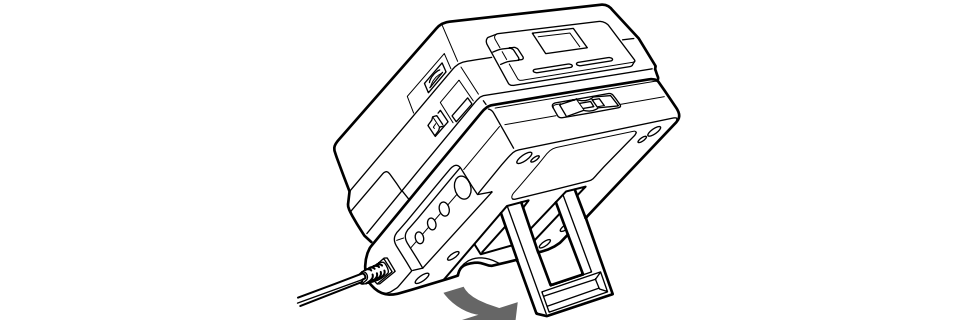

ご注意

- ・放熱がよく行われるように使用時は必ずスタンドを立てて使用してください。
- ・スタンドを立てたまま上から強い力で押しつけたりすると、スタンドが壊れることがありますので、無理な力は加えないでください。

取りはずすには


電源を切ってから、ロックスイッチを戻し、ボタンを押して取りはずします。

ご注意

取り外したときは、GPX-V5/GPX-5の背面のコネクターカバーは必ず閉じてください。

他の機器と接続する

付属のAVコードを使ってテレビと接続すると、地図画面などをテレビに大きく表示することができます。また、GPX-5では、ナビバス端子に別売りのATISユニットXA-160Aを接続して自宅で交通情報を見ることもできます。

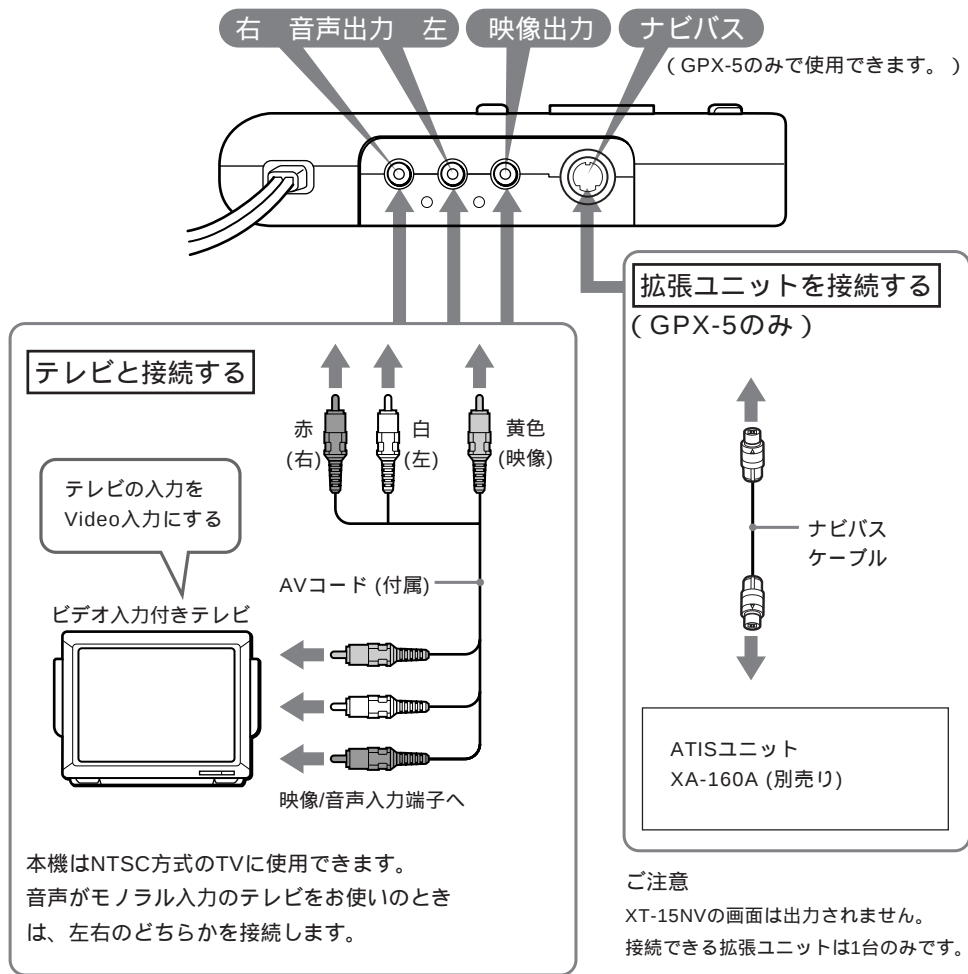


ATISユニット (別売り) と接続する (GPX-5のみ)

ナビバス端子に別売りのATISユニットを接続して自宅で交通情報を見ることもできます。ATISユニットにアナログもしくはデジタル携帯電話を接続して使います。


また、交換機 (PBX) を通さない一般の電話回線 (トーン回線のみ) にモジュラーコードを接続して使うこともできます。

ATISセンターへの通信は、デジタル携帯電話のときと同様です。詳しくは、ATISユニットの取扱説明書をご覧ください。

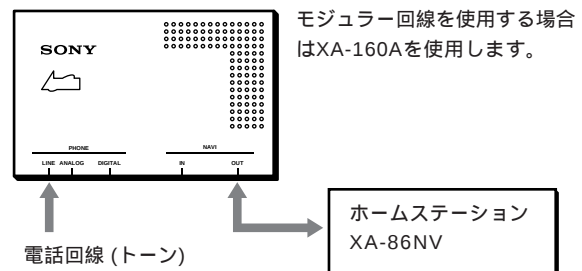

別売りバッテリーを充電する

別売りバッテリーNP-530を2個入れたままGPX-V5/GPX-5を取り付けると、バッテリーの充電が行えます。このとき、GPX-V5/GPX-5の電源は切ってください。電源を入れたままでは充電することはできません。なお、充電中に電源を入れると、充電は中止されます。(バッテリーの入れかたについては、GPX-V5またはGPX-5の取扱説明書をご覧ください。)

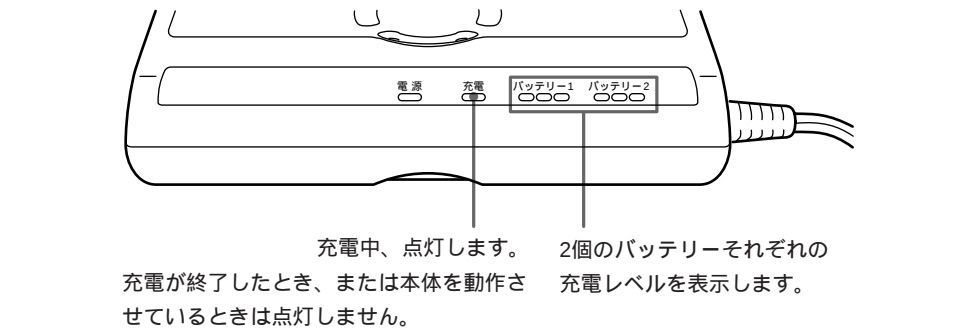

充電レベル表示について

充電中、バッテリー1/2インジケーターは、各バッテリーの充電状態を表示します。

バッテリー1/2インジケーター	充電状態
	0 ~ 50%
	50 ~ 70%
	70 ~ 90%
	90 ~ 充電終了まで

充電が完了すると、インジケーターがすべて点灯し、充電中を示す黄色のインジケーターが消えます。

ご注意

- ・バッテリーが片側にしか入っていない場合も、充電は行われます。
- ・バッテリーに異常があるときは、インジケーターが短く点滅します。このようなときは、バッテリーを取りはずしてください。