




パーソナルオーディオシステム CFD-S51

かんたんスタートガイド


テープへの録音、マイクの使いかたについては取扱説明書(別冊)をご覧ください。

まずはラジオを聞いてみましょう


1 電源コードをつなぎ(①→②)
電源ボタンを押します(③)

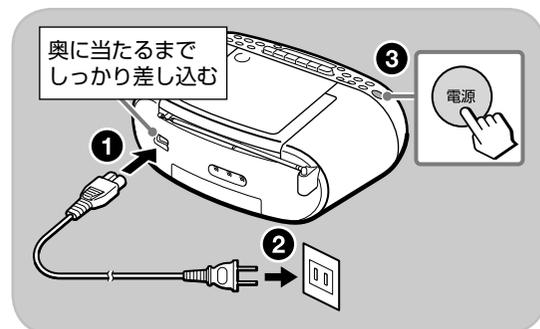

2 FM/AMボタンを押して
FMかAMを選びます

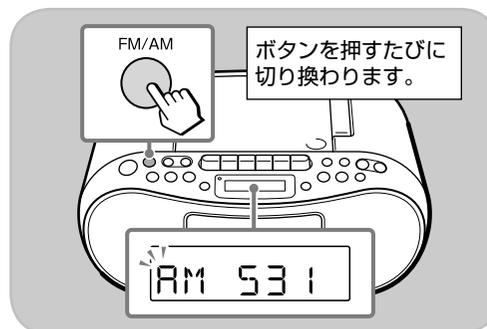


3 聞きたい放送局を
選びます

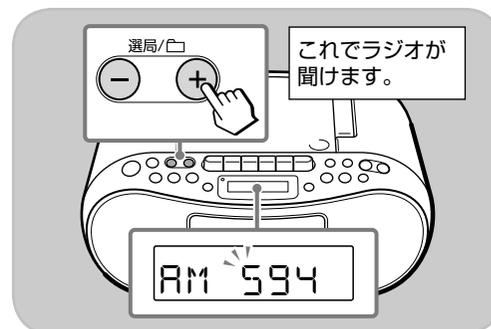


はっきりした音で ラジオ放送を聞くには

窓際など、電波を受信し
やすい場所でお使い
ください。受信しやすい
場所については、取扱説
明書(別冊)をご覧ください。

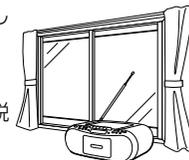


FM放送

アンテナを伸ばしたり、アンテナの向き
を変えたりしてくだ
さい。

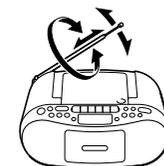

AM放送

アンテナは本体に
内蔵されていま
す。受信状態の良
い本体の向きを探
してください。




よく聞く「お気に入りラジオ局」を登録しましょう(3局まで)

1 登録したい放送局
を受信します

2 放送を受信したら
ボタンに登録します

上の「まずはラジオを
聞いてみましょう」を
ご覧ください。

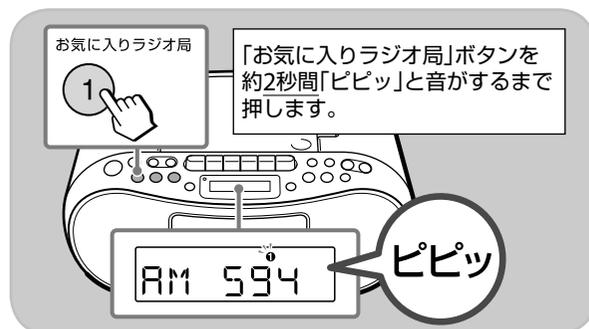

これで登録できました！

同じようにして、あと2つの放送局を
②③ボタンへ登録できます。
登録した放送局を変更するには、左の操作
を繰り返してください。受信中の放送局が
上書き登録されます。

登録したラジオ局を聞くには

「お気に入りラジオ局」ボタンを押す
だけで、登録したラジオ局をいつでも
聞くことができます。



押して、すぐ指を
離します。

CDを聞きましょう

操作の前に

本機では次のディスクを再生できます。


- 市販の音楽ディスク
- CD-R/CD-RW
(CD-DAフォーマットで記録)
- CD-R/CD-RW
(MP3をデータ形式で記録)

以下のディスクは再生できません。


- CD-R/CD-RW
(MP3以外のオーディオファイルをデータ形式で記録)
- ファイナライズ処理されていないCD-R/CD-RW
- DVD
- BD (ブルーレイディスク)

詳しくは取扱説明書(別冊)をご覧ください。

1 電源ボタンを押して電源を入れます

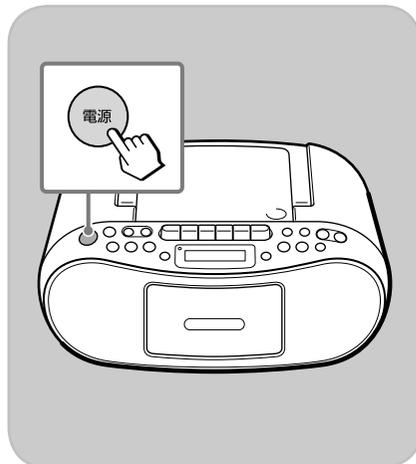

2 CDをセットします

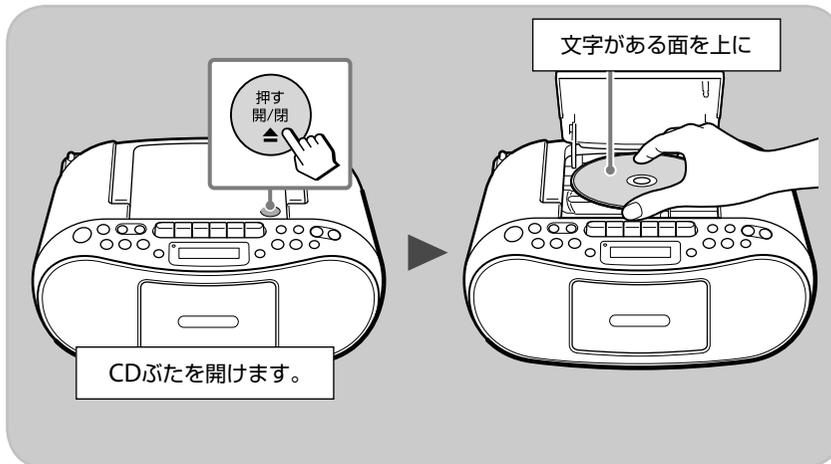

3 CDぶたを閉じ再生ボタンを押します



テープを聞きましょう

操作の前に

- 本機で再生できるのは、TYPE I (ノーマル)テープです。

詳しくは取扱説明書(別冊)をご覧ください。

- テープが機械に巻き込まれることを防ぐために、鉛筆などでたるみを巻き取ってください。




- 巻き込みを防ぐため、長時間テープは90分以下のテープをお使いください。

1 電源ボタンを押して電源を入れます



2 カセットを入れます

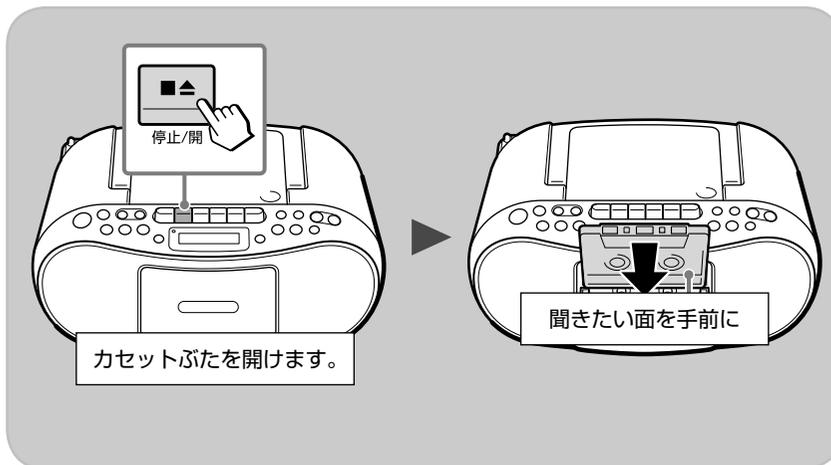

3 カセットぶたを閉じ再生ボタンを押します

